YP-U4

MP3播放器
使用手册

無窮想象,無限可能

感謝您購買三星產品。
預享受更加全面的服務,請到以下網站注册您的產品:
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

MP3 播放器的特征

外觀時尚，小巧，大方，給您帶來無限樂趣。您的MP3播放器還有更多的優點。小巧的機身更方便您携帶，尖端的技術會給您帶來最棒的聽覺享受。您將會喜歡上您的MP3播放器，您可以隨時隨地下載您最喜歡的音樂，收聽您喜歡的FM廣播。

一旦您使用它，您將會發現有了它您的生活將變得更加的多彩。

使用者友好使用界面!

此播放器帶有 USB-連接端子，不需要使用 USB 連接綫，可以直接高速率傳輸及方便充電。

自由選擇!

您可以在播放清單中隨心所欲地編輯您所喜歡的音樂檔案。

支持多種格式的音樂檔案!

您的 MP3播放器支持多種音樂檔案格式如 MP3, WMA等。

靈敏按鍵

您可以通過輕輕敲擊觸摸屏自由選擇功能表。

長時間播放，高速度傳輸!

充滿電的電池可以持續播放音樂16小時。

數據傳輸所需要的時間非常短，由于此播放器采用的是 USB 2.0 , 比使用 USB 1.1的傳輸速率快很多。

奇妙的音響效果

您的 MP3 播放器内置有DNSe (Digital Natural Sound engine)音響技術, DNSe是三星獨有的一項技術，深入挖掘了立體聲音響中的三維環繞資訊，可顯著擴展聲場的寬度，高度和深度，使用聲音變得更加自然，悦耳，給您帶來意想不到的聽覺效果。

便捷使用

不僅外觀小巧，時尚，而且也方便使用與携帶。

安全資訊

圖標在手册裏所代表的含義如下:

警告	在危險中可能會造成死亡或都嚴重的個人傷害。
注意	可能潛在有造成自身及財産損害的危險。
注意	當您使用MP3播放器時，爲了减少火灾，爆炸，電擊或人身傷害，您需要按照一些基本的安全防範條例進行操作。
參考	提示資訊或者參考頁面内容有可能對您的操作有幫助。

	請勿嘗試。
	請勿自行拆機。
	請勿觸摸。
	按照明確的方法進行。
	請勿將電源插口從外部電源中拔出。
	拔打服務中心電話尋求幫助。

這些標記所提示的資訊有助于您避免受到傷害，請認真遵守。
閱讀完這章節后，請將播放器妥善保存安全使用。

安全資訊

此手册描述怎樣恰當使用您的mp3 播放器。
爲了避免可能造成對機器及自身的損害，請仔細閱讀。
請特別注意以下的安全警告注意事項:

保護您自己

- 請勿自行拆卸，修理或改裝播放器。

注意

- 請勿使播放器受潮或進水。 如果被水浸了，請不要開機以免您可能會受到電擊。 請您盡快與離您最近的三星客户服務中心聯系。
- 爲了避免發産故障或電擊的危險，請勿在雷暴期間使用該産品。

注意

- 當您在開車或騎自行車時請勿使用耳機。
  否則，可能導致嚴重的交通事故。而且有些地區的法律禁止這些行爲。
  在路上（ 尤其是在人行道上）使用耳機有可能導致嚴重的事故。
- 爲了安全起見，進行運動或散步時請確保耳機連接綫不會挂到手臂或其他周圍物體上。
- 在使用中請小心USB 端子。突出來的 USB 連接端子有可能造成傷害。

警告

- 爲了避免火灾或者電擊，請勿將播放器放在潮濕，灰塵多，或者受污染的環境中。
- 請勿將耳機音量開的過大。醫生警告，請勿長期暴露，於高音量中。MP3聲音最大輸出功率：20mW。

保護您自己

警告

- 過長時間使用耳機或頭戴式耳機有可能導致聽力嚴重受損。
  若長時間聽音樂的聲音超過85分貝，聽力將會受到不良影響。聲音越大，聽力受損程度越嚴重(日常對話的聲音爲50 至 60分貝，而在喧嘩的路上的噪音强度約爲 80分貝)。
  强烈建議使用者將音量調至中等(中等音量通常在最高音量的2/3以下)。
- 如果出現耳鳴現象, 請調低音量或停止使用耳機或頭戴式耳機。

保護您的MP3 播放器

- 請勿將播放器置于温度高于95°F (35°C)的環境中, 例如蒸氣房或停下來的汽車車廂内。
- 請勿用重力碰撞播放器。
- 請勿將重物置于播放器上。
- 避免任何异物或灰塵進入播放器。
- 將勿將播放器置于磁性物體附近。

- 務必請備份重要的資料。如果您的重要資料不幸丢失三星不會承擔任何責任。
- 請使用由三星提供的或由三星認可的附件。

注意

- 請不要在産品上面噴水 切勿使用苯或稀釋劑等化學物清洗播放器。否則有可能導致播放器表面損壞或損壞機器。

注意

- 如果不按照手册的指示,則將會導致機身傷害或者損害播放器。

參考

- 當您自行打印手册時, 我們推薦您使用彩色打印及合適的紙張打印，以便獲得適宜閱讀的打印稿。

目錄

基本使用 9

9 檢查附件
10 您的 MP3 播放器
13 螢幕顯示
14 使用觸摸按鍵
15 電池充電
16 電池充電注意事項
16 開機 & 關機
17 播放音樂
17 音量控制
18 鎖定功能
18 使用 “File Browser”瀏覽檔案
19 使用 “File Browser”刪除檔案
20 更改設定
20 音樂設定
23 FM 廣播設定
26 聲音設定
27 顯示幕設定
28 語言(Language)設定
30 日期/時間設定
31 系統設定
33 系統重新設定

SAMSUNG MEDIA STUDIO 34

34 電腦配置要求
35 安裝 Samsung Media Studio
36 使用 Samsung Media Studio傳送檔案至播放器
39 使用 Samsung Media Studio輸入歌詞
41 使用移動硬體
42 斷開與電腦的連接

目錄

聽音樂 43

43 分類聽音樂
45 返回當前播放的螢幕
45 暫停
45 在播放中搜尋曲目
45 在當前曲目中從開始部分開始播放
45 播放上一首曲目
45 播放下一首曲目
46 使用 **Samsung Media Studio**創建播放清單
46 創建播放清單
47 在現有的播放清單中新增音樂檔案
48 使用**Samsung** Media Studio傳送播放清單至播放器
49 在**mp3**播放創建一個播放清單
50 播放播放清單
51 刪除播放清單中的一個檔案
51 刪除播放清單中的所有檔案
52 使用者按鈕功能
52 設定使用者按鈕功能

目錄

多元化音樂 56

56 收聽 **FM** 廣播
56 使用靜音功能
57 搜尋 FM頻率
58 轉換爲預設模式
58 轉換爲手動模式
58 在預設中保存臺號
59 收聽預設臺號
59 刪除預設
60 錄制 FM 廣播
60 停止錄音
61 使用 **Datacasts**
65 語音錄音
65 創建語音錄音
66 停止錄音

疑難解答 67

67 疑難解答

附錄 70

70 功能一覽表
71 產品規格
72 許可證

基本使用

檢查附件

您的 mp3 播放器配套有如下附件。 如果您没有以下這些附件, 請聯系與您相隔最近的 Samsung 客户服務中心。

	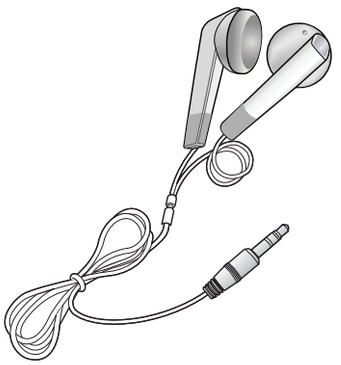	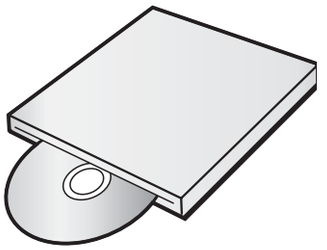
主機	耳機	CD安裝碟

手册的附件圖面僅爲示例，可能與實物存在差异，請以實物爲准。

您的 MP3 播放器

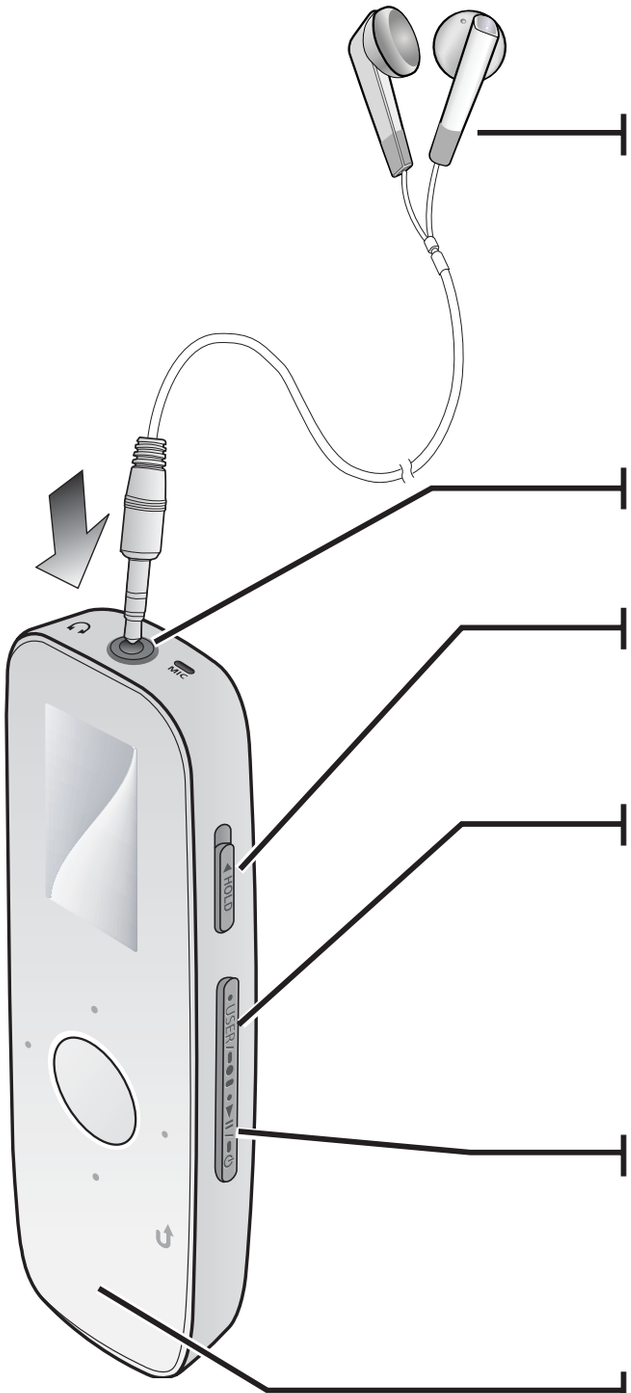

耳機

標有 “L”是左邊的耳機筒， 標有 “R”是右邊的耳機筒 。 同時用來作爲MP3 播放器的FM 廣播天綫。

耳機連接孔

鎖定按鈕 ◄ HOLD

按箭頭方向滑動按鍵鎖定按鍵功能.

使用者/録音鍵 •USER/▬●

快速按設定段落重複DNSe,
播放速度, 播放模式.
按住開始/停止FM廣播或廣播語音録音.

電源 & 播放/暫停鍵 ●►II/▬⏻

按住開機/關機.
快速按播放/暫停.

LED 顯示燈

您的 MP3 播放器 (繼續)

所有的按鍵均爲 '觸摸' 鍵。

您的 MP3 播放器 (繼續)

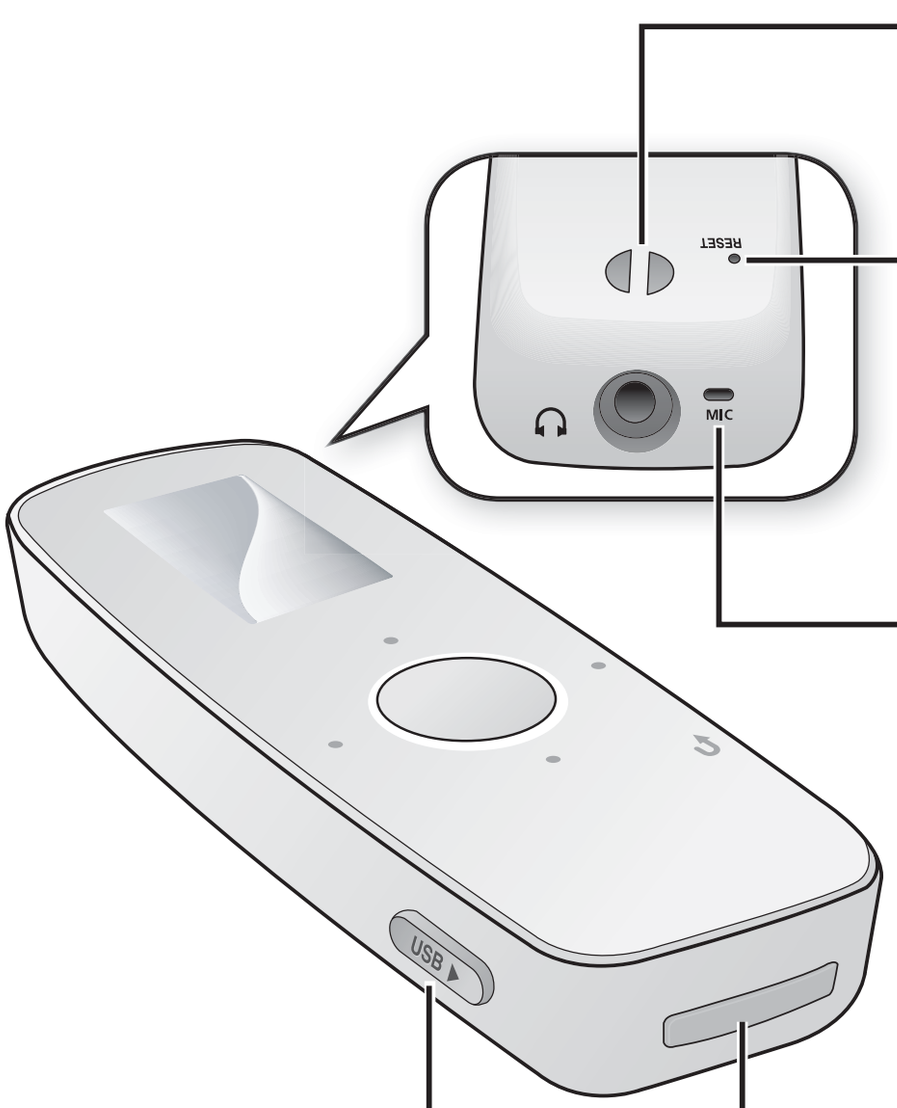

挂繩孔

復位孔

如果播放器發生故障時,請用尖端物體按住復位孔初始化系統。

麥克風

USB 端子

USB 按鈕 USB ▶

滑動按鈕彈出及推回 USB 端子

螢幕顯示

音樂

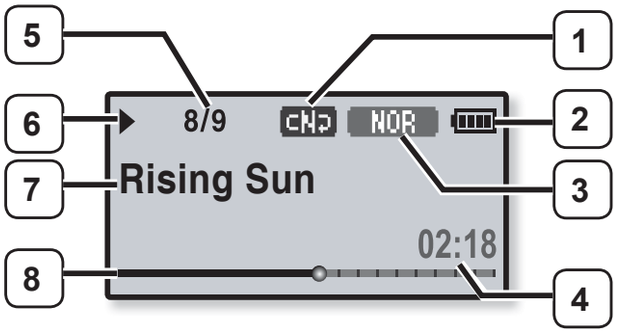

1	播放模式顯示
2	剩余電池電量顯示
3	DNSe, 播放速度顯示
4	播放時間顯示
5	當前音樂曲號/ 總曲號顯示
6	播放/暫停, 搜尋顯示
7	歌名顯示欄
8	播放進度欄

FM 廣播

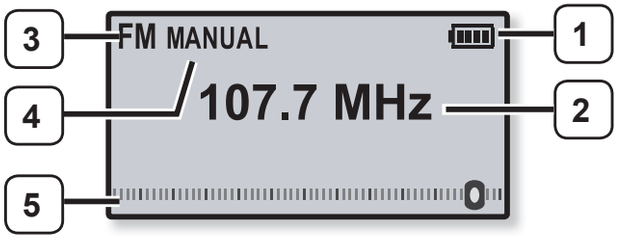

1	剩余電池電量顯示
2	當前頻率(MHz) 顯示
3	FM 廣播顯示
4	手動/預設顯示
5	頻率位置顯示

參考

- 螢幕顯示圖片僅作參考, 可能與實際圖面顯示有差异, 請以實物爲准。

使用觸摸按鍵

用您的指尖在觸摸屏上操作。

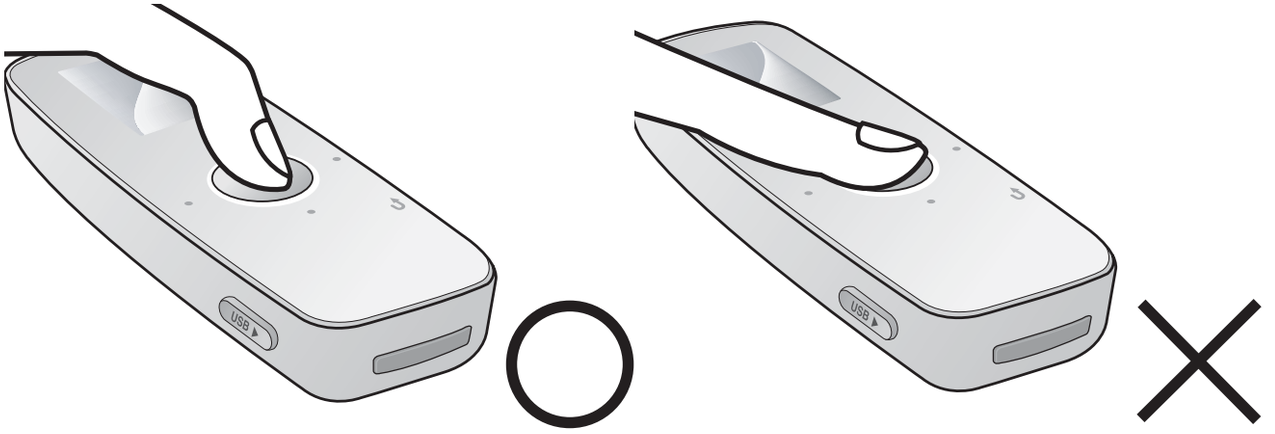

參考

- 請勿使用比您手指更尖的物體來操作觸摸鍵。否則有可能損壞觸摸屏。
- 您的手指沾有污物時，請別使用觸摸螢幕。
- 請勿帶手套操作觸摸按鍵， 否則，按鍵不起作用。
- 請勿帶手套或其他粗造物體如圓珠筆去操作觸摸按鍵， 否則，按鍵不起作用。

電池充電

您第一次使用或好長時間都没有使用播放器時，請先充電。
您的 mp3 播放器的電池大概需要4個小時才能充滿電，總充電時間的長短和您的電腦也有關系。

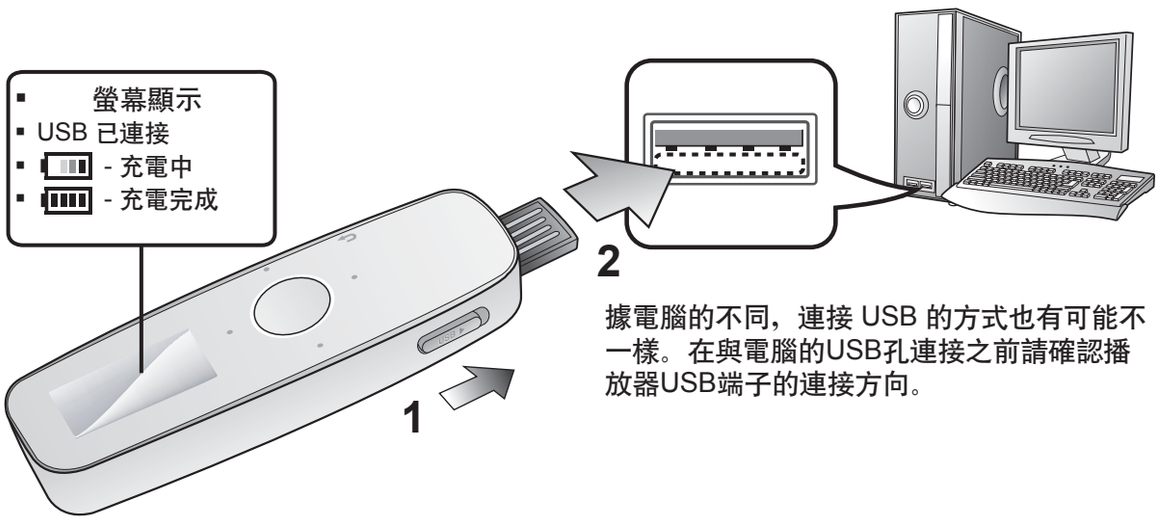

據電腦的不同，連接 USB 的方式也有可能不一樣。在與電腦的USB孔連接之前請確認播放器USB端子的連接方向。

1. 滑動 [USB ▶] 按鈕。
   - 彈出USB 端子。
2. 將USB 端子插入上圖所示電腦上的USB 插孔 ( )。

電池充電注意事項

如果您按照以下介紹的方法携帶或存放播放器有可能會延長播放器的使用壽命。

- 請在 5°C~35°C (40°F~95°F)的温度範圍内進行充電或儲存。
- 電池充電時間不要超過 12 小時。
  電池充電時間過長或不完成充電將會減少電池的使用壽命。
- 充電電池是可消耗部件，他的使用能量會一點點減少。

參考

- 如果您將播放器連接在小型電腦上充電時, 請確認小型電腦是否已經充滿電或已經與外部的電源連接。

開機& 關機

打開電源

按住 [⏻/►II/•] 鍵。

- 打開電源。

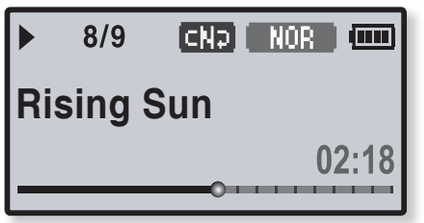

關閉電源

按住 [⏻/►II/•] 鍵。

- 關閉電源。

參考

- 長時間按鍵没有動作，播放器會自動關機。出廠設定的自動關機時間是1分鐘, 您也可以自己設定自動關機的時間請參閱第 32頁的有關資訊。

播放音樂

使用Samsung Media Studio下載音樂檔案至您的 mp3 播放器。
有關Media Studio的詳細資訊請參考第 36頁。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇<Music> 然后觸摸[◯]。
   - 顯示<Music> 清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的音樂檔案然后觸摸[◯]
4. 觸摸[◯] 播放您所選擇的音樂檔案。
   - 自動播放所選擇的音樂。

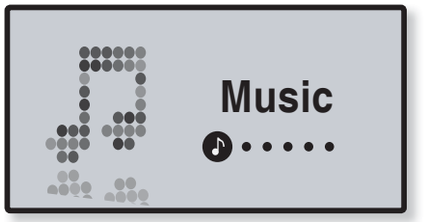

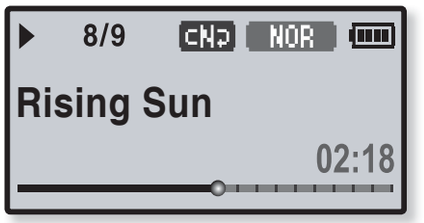

參考
- 觸摸 [⮌] 鍵返回上一級功能表。
- 按住 [⮌] 鍵移至主功能表。

音量控制

觸摸[上, 下]鍵。

- 顯示音量控制圖標。
- 音量控制範圍是 00至30。
- 觸摸 [上]鍵增大音量觸摸[下] 鍵降低音量。

鎖定功能

在鎖定模式下,mp3 播放器所有的按鍵都不起作用,所以當您在散步或者鍛煉時,偶然按到了按鍵也不會打斷您繼續欣賞音樂。

1. 按箭頭方向推動[◄ HOLD] 鍵鎖定。
2. 按箭頭的相反方向推動 [◄ HOLD] 鍵取消鎖定。

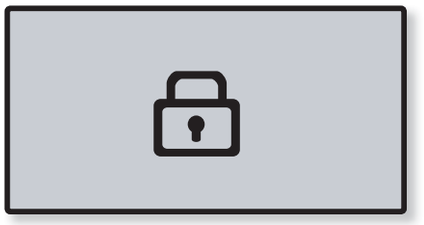

使用“File Browser”瀏覽檔案

使用“File Browser”功能可以更方便的搜尋檔案。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <File Browser> 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <File Browser>的資料夾清單包括“Music", “Playlists", Datacasts,及"Recorded Files”。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇一個您想要的資料夾。
4. 在選擇的資料夾裏觸摸[◯]選擇您想要的檔案清單。
   - 按 [⮌] 鍵返回上一級功能表。
5. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的檔案。
6. 觸摸 [◯]。
   - 開始播放您所選擇的檔案。

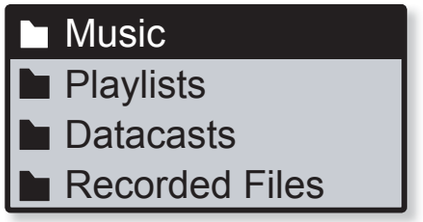

使用“File Browser”删除檔案

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <File Browser> 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示<File Browser> 的資料夾清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的資料夾然后觸摸[◯]。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要删除的檔案然后按[•USER/▬●(] 鍵。
5. 觸摸[上, 下] 鍵選擇<删除檔案> 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示“是否删除所選擇檔案”提示資訊。
6. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Yes> 然后觸摸 [◯]。
   - 删除所選擇的檔案。

- 一旦檔案被删除,它將不能恢複。

- 不能删除正在播放的檔案。

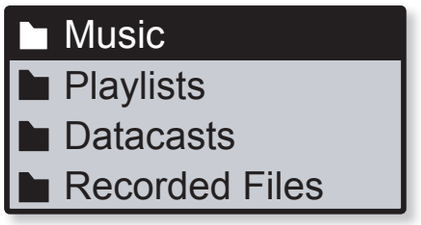

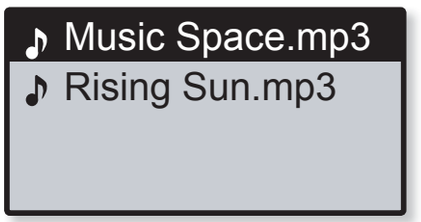

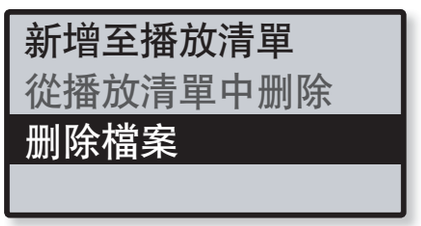

更改設定

您的 mp3 播放器在出廠時已有設定，但您可以更改成您想要的設定。

參考
- 觸摸 [⮌] 鍵返回至上一級功能表。
  按住 [⮌]鍵進入主功能表。

音樂設定

1. 按住 **[⮌]** 鍵進入主功能表。
2. 觸摸**[左, 右]**鍵選擇 **<Settings>** 然后觸摸**[◯]**。
   - 顯示 <Settings>清單。
3. 觸摸**[上, 下]**鍵選擇 **<音樂>** 然后觸摸 **[◯]**。
   - 顯示 <音樂>清單。
4. 使用**[上, 下]** 鍵和**[◯]**選擇您想要的功能表。
   - 觸摸**[上, 下]** 鍵在當前功能表向上或向下移動選擇。
   - 觸摸[◯] 進入下一級功能表/選擇功能表。

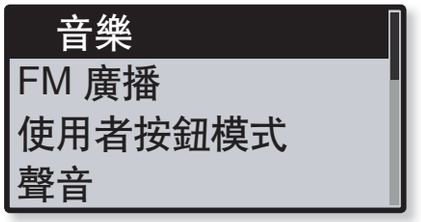

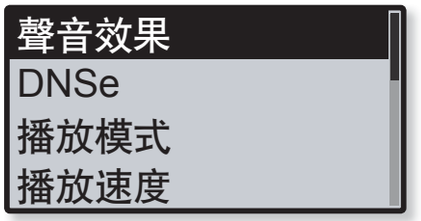

參考
- 當 <Settings> 確認窗口出現時然而您又不能在恰當的時間内按任意鍵保存設定，將不會保存您剛才的設定，此時播放器返回至原來的顯示螢幕。

- 什么是 **DNSe?**
  DNSe 是由三星開發的采用了3D，重低音增强器及街頭模式效果爲一體的運用在 MP3 播放器中的音響效果技術。3D 功能提供了更雄厚的立體音效。

更改設定 (繼續)

音樂設定選項

聲音效果: 您能够設定街頭模式,清晰度及主EQ。
<街頭模式**>** : 您可以在街頭等有嘈雜聲的地方清晰的聽音樂。選擇 **<**關**>** 或者**<**開**>**。
<清晰度**>** : 您可以享受已改進的高清晰的音質，您可以在<0 - 2>之間調節清晰度。
<主**EQ>** : 您可以優化聲音設定。觸摸[左, 右]鍵 音選擇您想要調整的頻率。 觸摸[上, 下] 鍵調節選擇您想要的頻率，然后觸摸 [◯].

DNSe: 爲不同的音樂派別選擇合適的音響效果。可以選擇 <正常>, <播音室>, <利雅德>, <古典>, <爵士>, <民歌>, <俱樂部>, <節奏藍調(R&B） >, <跳舞>, <音樂廳>, 及 <使用者>.當您選擇了<使用者>,您也可以在DNSe模式中設定<EQ> 及 <3D和低音。 >.請參考22頁。

播放模式: 選擇播放模式,例如重複設定。

您可以選擇 <正常>, <重複>, <重複單個>, 及 <隨機>。

播放速度: 調節音樂/語音録制的檔案的播放速度。
選擇 <x0.7>, <x0.8>, <x0.9>, <x1.0(正常)>, <x1.1>, <x1.2>, 或 <x1.3>.
(所設定的等級越高, 播放的速度越快.)

跳躍間隔: 您可以設定曲目的跳躍間隔快速瀏覽曲目。跳躍整個曲目或跳躍幾秒鐘的時間。 您可以選擇 <1 首歌>, <5秒>, <10秒>, <30秒> 及 <1分鐘>.

歌詞 :您可以設定螢幕顯示歌詞或者不顯示。設定 **<**關**>** 或 **<**開**>**.

標籤: 您可以選擇一個包括ID3的音樂檔案顯示曲目的資訊

標籤. 選擇 **<**關**>** 或者 **<**開**>**.

參考

- 如果是variable bit rate(VBR) 或 Ogg 檔案,實際的跳躍時間間隔可能與您的設定有所差异。
- 根據檔案的不同， 所設定的<播放速度> 可能與實際的播放速度不一樣。
- 什么是 **ID3** 圖標**?**
  它是 MP3 附帶提供相關檔案的資訊，例如歌曲名，歌手，專輯，時間，派別和注釋等。

設定 Digital Natural Sound engine (DNSe) (繼續)

<EQ>

您可以通過調節使用者EQ的頻率設定您喜歡的聲音效果。

1 在 DNSe中觸摸[上, 下] 鍵選擇 <使用者>然后觸摸[右] 鍵。
2. 觸摸[上, 下] 鍵選擇 **<EQ>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <EQ> 設定螢幕。
3. 觸摸[左, 右]鍵選擇您想要的頻率然后觸摸[上, 下] 鍵調節選擇的頻率等級。
   - 您可以 從 –10 到 +10選擇頻率。
4. 觸摸 [◯]。
   - 顯示確認窗口。
5. 觸摸[左, 右] 鍵選擇 <Yes>然后觸摸 [◯]。
   - 設定完成。

<3D和低音>

您可以設定3D 環繞立體聲和低音。

1. 在 DNSe中觸摸[上, 下] 鍵選擇 <使用者>然后觸摸 [右]鍵。
2. 觸摸[上, 下] 鍵選擇**<3D及低音>**然后觸摸 [◯].
   - 顯示 <3D和低音> 功能表。
3. 觸摸 [左, 右]鍵選擇**<3D>**或**<Bass>** 然后 觸摸 [上, 下] 鍵。
   - 您可以在0 到4之間選擇 <3D> 水平，在0 到4之間選擇<Bass> 水平。
4. 觸摸 [◯]。
   - 顯示確認窗口。
5. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Yes>** 然后觸摸[◯]。
   - 設定完成。

更改設定 (繼續)

FM廣播設定

您可以自動設定FM廣播頻率也可以設定選擇FM廣播模式,收音區域設置及敏感度.

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Settings>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <Settings>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇 **<FM 廣播>** 然后觸摸[◯]。
   - 顯示<FM廣播> 功能表。
4. 使用[上, 下] 鍵 及 [◯]設定其它功能。

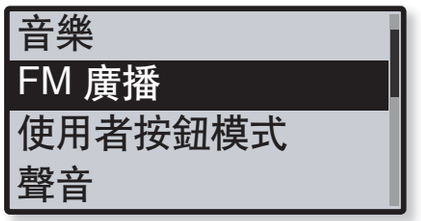

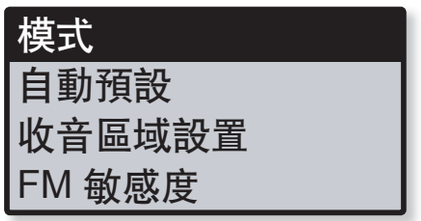

更改設定 (繼續)

FM 廣播選項

模式: 您可以在手動或預設模式之間轉換。 選擇 <手動>或 <預設>。 如果没有設定預設頻率,播放器不能轉到預設模式。

自動預設: 自動搜尋可用的頻率。請參考25頁。

收音區域設置: 您可以根據您所在的國家或區域設定收音區域設置。 您可以設定爲 <韓國/美國>, <日本>, 及 <其他國家>。

FM 敏感度: 爲了能接收到更多的 FM 廣播頻道, 您可以調節 <FM敏感度>. 選擇 **<高>, <中等>,** 及 **<低>**。 如果您選擇 <高>, 能够接收更多的頻率。 .

參考

- 如果您更改 <收音區域設置> 設定，原來所保存的頻率將會被删除。
- 根據您所在的區域不同，可以删除或更改所設定的收音區域設置。

頻率的區域範圍:

-韓國/美國: 在 87.5 MHz~108.0 MHz之間搜尋頻率，增量爲100 kHz.

- 日本: 在76.0 MHz~108.0 MHz之間搜尋頻率，增量爲100 kHz.

- 其它國家: 在 87.50 MHz~108.00 MHz這間搜尋頻率，增量爲50 kHz.

更改設定 (繼續)

設定自動預設

您可以在您的MP3播放器中保存30個預設頻率。 您可以隨意的存儲或查找所保存的預設臺號。

1. 在FM廣播設定功能表中觸摸[上, 下] 鍵選擇 <自動預設> 然后觸摸 [ ]。
   - 顯示自動預設確認窗口。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇<Yes>然后觸摸 [ ]。
   - 自動設定 30個 頻率。
   - 當設定完成時,在預設模式中觸摸 [左, 右] 鍵選擇您想要的預設頻率。

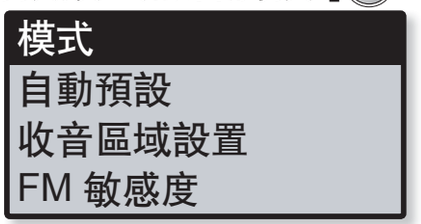

取消自動預設

如果你想取消自動設定, 在預設中按任意鍵取消自動預設。

- 自動預設取消后, 只保存了在開始設定那一點的頻率。

參考

- 在搜尋或設定頻率時請確定耳機已經與播放器連接。
  耳機可以當作FM 廣播的接收天綫使用。
- 在信號比較差的地區, 播放器可能搜尋不到適宜的FM 頻率。
- 當您處在不同的城市時您可以重新設定您所保存的頻率。 您可以重複地刪除及保存您想要的頻率。

更改設定 (繼續)

聲音設定

您可以設定蜂鳴聲和音量限制。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇<Settings>然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <Settings>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇<聲音>然后觸摸 [◯]。
   - 顯示<聲音>清單。
4. 使用[上, 下] 鍵及 [◯]設定其它功能。

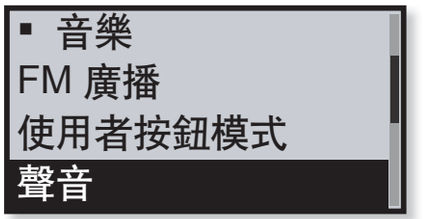

聲音設定選項

蜂鳴聲: 設定按鍵操作的峰鳴聲開啓或者關閉。 選擇 <關>或<開>。

音量限制: 當您使用耳機時爲了避免您的聽力受損害,可以設定最大音量標准爲15。
當音量限制設定爲<關>時, 最大音量可調節至30。

更改設定 (繼續)

顯示幕設定

設定螢幕關閉時間, 螢幕保護程式和LED背光效果。

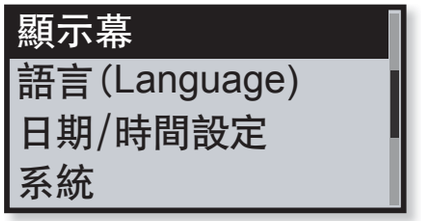

1. 按住 [⮌]鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Settings>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示<Settings>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇**<**顯示幕設定**>**然后觸摸 [◯].
   - 顯示 <顯示幕設定>清單。
4. 使用[上, 下] 鍵及[◯]設定其它功能。

顯示螢幕設定選項

顯示螢幕關閉: 如果没有在以下時間内觸摸按鍵, 螢幕顯示將自動關閉。 選擇 <15秒>, <30秒>,<1分鐘>, <3分鐘>, <5分鐘>, 或 <保持開啓>。 按任意鍵返回螢幕。

螢幕保護程式: 您能够設定一個圖片作爲屏保。 您可以在<隨機>中選擇當前時間或三張圖片作爲屏保圖片, 然后設定屏保時間<15秒>, <30秒>, <1分鐘>, <3分鐘>, <5分鐘> 及 <關>。 如果您没有在以上設定的時間内觸摸按鍵, 播放器將會顯示幕保圖片。

LED 效果: 選擇LED背光效果。 選擇 <關>, <按鈕> (按下按鍵打開), <隨機> 或 <保持開啓>。

更改設定 (繼續)

語言(Language) 設定

可以在您的播放器中設定任意一種可以使用的語言， 您可以隨意的設定您所喜歡的語言。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Settings>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <Settings> 清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇 **<語言(Language)>** 然后觸摸[◯]。
   - 顯示 <語言(Language)> 清單。
4. 使用[上, 下] 鍵及[◯] 設定其它功能。

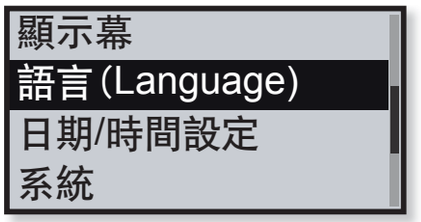

更改設定 (繼續)

語言設定選項

功能表: 設定功能表語言. 可以選擇 <English>, <한국어>, <Français>, <Deutsch>, <Italiano>, <日本語>, <中文(簡體)>, <中文(繁)>, <Español>, <Русский>, <Magyar>, <Nederlands>, <Polski>, <Português>, <Svenska>, <ไทย>, <Čeština>, <Ελληνικά>, <Türkçe>, <Norsk>, <Dansk>, <Suomi>, <Español (Sudamérica)>, <Português (Brasil)>, <Indonesia>, <Tiếng Việt>, <Bulgarian>, <Română>, <Українська>, <Slovenščina> or <Slovenský>.

ID3 標籤：音樂有關資訊將以您設定的語言在螢幕上顯示.
您可以選擇 <英語>, <韓國語>, <法語>, <德語>, <意大利語>, <日本語>, <中文(簡體)>, <中文(繁體)>, <西班牙語>, <俄語>, <匈牙利語>, <荷蘭語>, <玻蘭語>, <葡萄牙語>, <瑞典語>, <泰語>, <芬蘭語>, <丹麥語>, <挪威語>, <布爾語>, <巴斯克語>, <嘉泰羅尼亞語>, <捷克語>, <愛沙尼亞語>, <希臘語>, <克羅地亞語>, <冰島語>, <羅馬尼亞語>, <斯洛伐克語>, <斯洛維尼亞語> <土耳其語> 和<越南語>。

參考

- 支持更改所提供的語言。
- 什么是 **ID3** 標籤?
  它是 MP3 附帶提供相關檔案的資訊，例如歌曲名，歌手，專輯，時間，派別和注釋等。

更改設定 (繼續)

日期/時間設定

設定本機正確的日期及時間后，可以正確的記録録制的檔案的録音時間。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Settings>** 然后觸摸[◯].
   - 顯示<Settings> 清單。
3. 觸摸[上, 下] 然后按鍵選擇**<日期/時間設定>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <日期/時間設定>清單。
4. 使用[上, 下] 鍵及[◯] 設定其它功能。

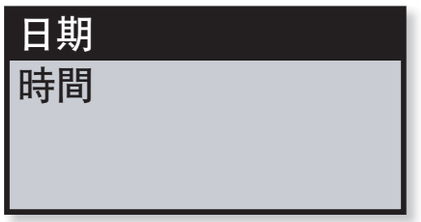

時間/日期設定選項

日期: 你可以設定當前的日期。 觸摸[左, 右] 鍵進入,年 月,日 然后觸摸 [上, 下]鍵設定各項。

時間: 你可以設定當前的時間。 觸摸[左, 右] 鍵進入 小時, 分, AM/PM 然后觸摸[上, 下]鍵設定各項。

更改設定 (繼續)

系統設定

選擇休眠,自動關閉電源,媒體庫存[DB]更新及內定值的設定。

1. 按住 [⮌] 鍵移至主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇<Settings> 然后觸摸[◯]。
   - 顯示 <Settings> 清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇 <系統> 然后觸摸[◯].
   - 顯示 <系統>-清單。
4. 使用[上, 下] 鍵 及 [◯] 設定其它功能。

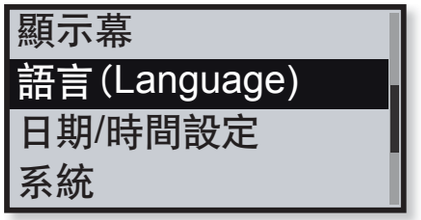

更改設定 (繼續)

系統設定選項

休眠: 在預設的時間后會自動關閉電源。您可以設定休眠的時間爲: <關>, <15分鐘>, <30 分鐘>, <60 分鐘>, <90 分鐘>, 或 <120 分鐘>。

自動關閉電源: 在暫停狀態，預設時間過后，如果没有按鍵操作,電源將會自動關閉。您可以設定自動關閉電源的時間爲: <15秒>, <30秒>, <1分鐘>, <3分鐘>, <5分鐘> 或 <保持開啓>。

資料庫[DB]更新: 當斷開與USB連接時,播放器將會自動更新資料庫。如果媒體庫不能完全地更新,請手動更新它。觸摸 [左, 右] 鍵選擇 <Yes> 然后觸摸 [ ]。

內定值: 恢復所有的內定值。選擇 <Yes>或 <No>. <Yes>恢復所有的內定值設定。<No> 取消內定值的恢復。

格式化：格式化播放器的記憶體。選擇 <Yes> 或 <No>。
選擇 <Yes> 將格式化記憶體，格式化后播放器中所有的檔案將都會被删除。

選擇 <No> 不會格式化記憶體。
在格式化之前請檢查記憶體。

關於: 檢查韌體版本及存儲容量。
<韌體版本> 顯示當前的韌體版本。
<已使用> 顯示已經使用的容量, <可用> 顯示剩余的容量及<總共> 顯示總的存儲容量。

參考

- 關于記憶體儲容量
  1GB=1,000,000,000 字節：由于内部韌體會占用部分記憶體，所以實際可用記憶體小于標示的容量。

系統重新設定

如果您的 mp3 播放器不能開機，不能播放音樂檔案，與電腦連接時不能識別,您可以重新設定系統。

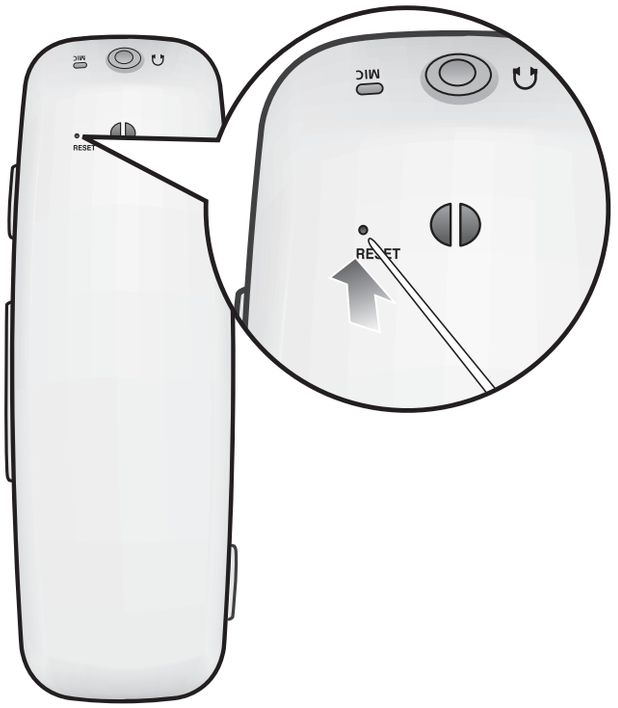

用一個尖端的物體如安全夾在播放器的背后按複位孔。

- 重新設定系統。
- 重新設定系統時您的設定及檔案將不會受到影響。 .

samsung media studio

Samsung Media Studio 可以更方便您在電腦上編輯，轉換音樂，照片，視屏以及其它的檔案。在 Media Studio中會保存您已經編緝好的檔案，您可以不需在輸入及搜尋正確的檔案名就可以快速地上傳下載至您的 mp3 播放器.

電腦配置要求

爲了Media Studio的正常安裝及運行，您的電腦系統配置應具備如下條件:

- 奔騰 500MHz 或更高
- USB 接口 2.0
- Windows 2000/XP/Vista
- DirectX 9.0 或以上
- 100MB 可用硬盤空間
- CD Rom 驅動 (2X 或更高)
- Windows Media Player 9.0 或更高版本
- 分辯率 1024 X 768 或以上
- Internet Explorer 6.0 or higher
- 512 MB RAM 或以上

安裝 SAMSUNG MEDIA STUDIO

注意 ▪ 在您的電腦上運行 <Media Studio> 安裝程式。 然而, <Media Studio> 不能被安裝時. 請確認管理使用者, 您可以參考電腦的使用説明來進行管理員的身份登録。

1. 在CD-ROM驅動中插入所提供的 CD安裝碟。

2. 點擊 **<Install now>,(** 馬上安裝**)**。

- 根據手册開始安裝。
- 開始安裝 <Media Studio> 。 當安裝完成時在桌面上自動創建 圖標。

注意 ▪ 當您手動在 CD-ROM 中裝載 / 移去CD安裝碟時，請小心操作。

使用Samsung Media Studio傳送檔案至播放器

在您將想要的檔案或資料夾傳送至播放器之前 Media Studio 可以將檔案或資料夾先組織好 。這樣可以更方便更快捷掃描您播放器上的檔案。

1. 滑動 **[** USB ▶ **]** 按鈕.

- 彈出 USB 端子.

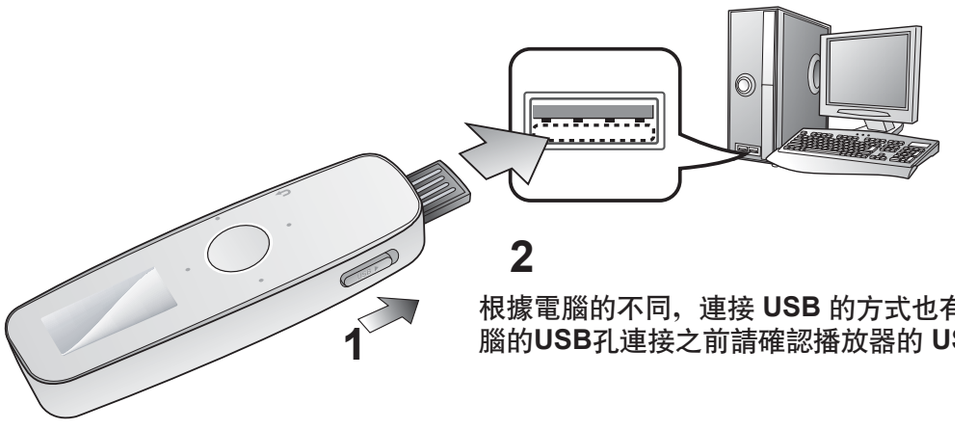

根據電腦的不同，連接 **USB** 的方式也有可能不一樣。與電腦的**USB**孔連接之前請確認播放器的 **USB**端子的連接方向

2. 將USB 端子插入到上圖所示電腦上的USB 插孔 (⬓)

- 在播放器的螢幕上顯示<USB Connected>提示資訊.
- 當播放器與電腦連接好時，<Media Studio> 會自動運行。
- 如果程式不能自動運行，請雙擊桌面上的 <Media Studio> 圖標。

彈出USB 端子

- 滑動 **[** USB ▶ **]** 按鈕:USB端子從機身中彈出.

推回 USB 端子

- 滑動[USB ▶]按扭，推動 USB端子返回至機身內

注意
- 當您將突出的USB端子推回至播放器中時，
- 請務必滑動[USB ▶]按鈕,以免損壞USB端子

推回 USB 端子

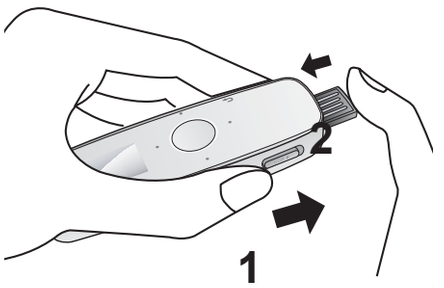

使用Samsung Media Studio傳送檔案至播放器(繼續)

3. 點擊 圖標。

- 點擊 顯示音樂清單。

4. 在<Media Studio>的底部點擊 **<新增檔案>**。

- 顯示 <開啓>窗口。

5. 選擇需要新增的資料夾然后點**<開啓>**。

- 您所選擇的資料夾的檔案已新增至<Media Studio>左部的播放清單中。

6. 從左邊的清單中選擇檔案傳送。

7. 點擊 圖標。

- 您所選擇檔案傳送到播放器。

使用Samsung Media Studio傳送檔案至播放器(繼續)

注意

- 在檔案的傳輸過程中請不要斷開播放器與電腦的連接。
- . 如果在傳輸過程中斷開連接有可能損壞您的播放器或者電腦。
- 將播放器與電腦直接連接比起通過USB轉換器與電腦連接，可以避免連接的不穩定。
- 在連接中所有功能都不能使用。

參考

- 如果您將USB連接到電腦及播放器電池電量不足, 播放器在連接電腦前進行幾分鐘充電。
- 請使用FAT 32 檔案系統在電腦上格式化您的播放器。在 Windows Vista系統中, 請點擊默認存儲裝置然后再格式化。
- Media Studio 程式設定有幫助功能。如果您有有關于Media Studio的疑問,您可以點擊<Media Studio>程式頂部的**<功能表>** → **<幫助>** → **<幫助>** 查詢相關資訊。
- 不支持DRM (Digital Rights Management)。
- 音樂識別技術及相關數據由Gracenote and Gracenote CDDB® Music Recognition Service℠（ 音樂識別服務℠）提供。
- CDDB是 Gracenote公司聽注册商標。Gracenote 標識及標徽、Gracenote CDDB 標識及標徽及 “Powered by Gracenote CDDB” 標識是 Gracenote公司的注册商標。Music Recognition Service 與 MRS 是 Gracenote公司的服務標志。

使用Samsung Media Studio輸入歌詞

• 開始准備 - 將播放器與電腦連接。
電腦上必須安裝Samsung Media Studio。

1. 按一下Media Studio窗口左側的<我的電腦> –> <音樂>。
2. 請確認設定連接窗口的產品名稱(YP-U4) 。
3. 在中間窗口的檔案清單中選擇輸入歌詞的檔案。
   - 使用**Ctrl** 或**Shift**鍵選擇多個檔案。
4. 按 鼠標右鍵<管理歌詞>–> <輸入歌詞>。
   - 選定歌詞的檔案將自動輸入。
   - 若資料庫中没有選定檔案的歌詞，則不會自動輸入歌詞。在此情况下，請手動搜尋并輸入。

參考
- 無法對VBR,NET Sync 檔案輸入歌詞。

搜尋并輸入歌詞

• 開始准備 - 將播放器與電腦連接。

電腦上必須安装Samsung Media Studio。

1. 在中間窗口的播放清單中選擇輸入歌詞檔案。
2. 按鼠標右鍵選擇 <歌詞管理> -> <搜尋歌詞>。
   - 將顯示[搜尋]窗口。
3. 按一下<歌詞> 。
   - 顯示符合特定條件的歌詞清單。
4. 選擇要新增的歌詞，然后按一下<歌詞標注>。
   - 選下曲目名稱后，窗口右側將顯示該曲目的歌詞。
   - 按一下<歌詞標注>以自動輸入選定的歌詞。
5. 顯示[輸入歌詞確認]窗口按一下<寫入>。

使用移動硬體

您可以將播放器當作移動硬體使用。

- 開始前- 將播放器連接至電腦。

1. 打開從您的電腦上想要傳送的檔案或資料夾。
2. 打開 <我的電腦> → **<U4>**（從桌面）。
3. 選擇您想要傳送的檔案或資料夾然后將他們拖到 **<U4>**。
   - 您所選擇的檔案或資料夾已經傳送至播放器。

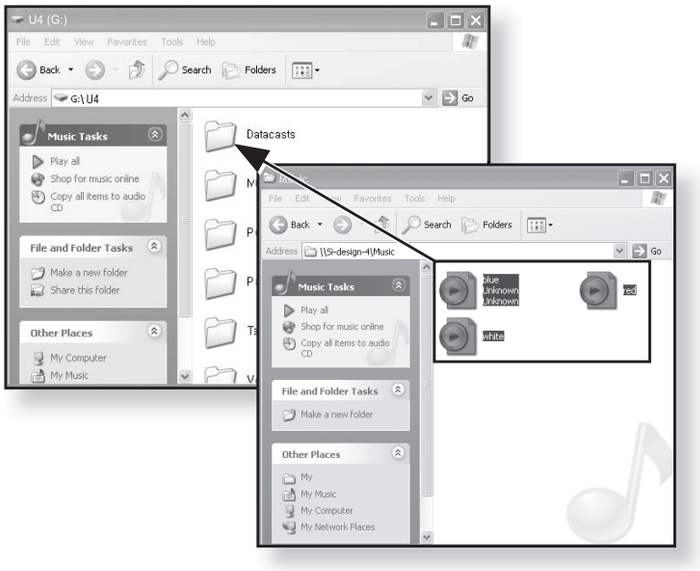

注意

- 當上載或下載檔案時主機會顯示檔案傳輸資訊，此時如果斷開與USB的連接，有可能造成主機故障。
- 在 Windows Explorer中音樂檔案的顯示順序與播放器中的播放順序可能會不一樣。
- 如果您將DRM 檔案(charged file) 移至可移動硬體, 不能播放此檔案。

參考

- 什么是 **DRM?**
  DRM (數字版權管理)是爲了防止非法使用數字內容與保護版權所有人利益與權利的技術與服務。DRM 檔案爲收費音樂檔案。防止合法購買MP3音樂套用非法版權保護的技術。

斷開與電腦的連接

斷開與電腦的連接時,請按照以下步驟操作以避免播放器及資料受損。

1. 用鼠標左鍵點擊電腦底部的 圖標。

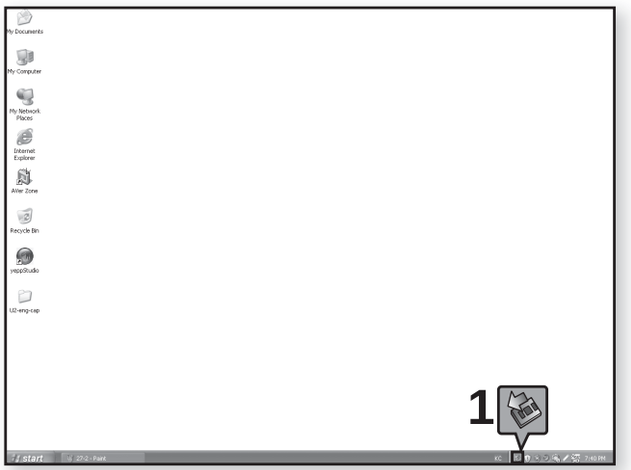

2. 點擊 <安全删除移動硬體> 資訊。

3. 斷開播放器與電腦的連接。

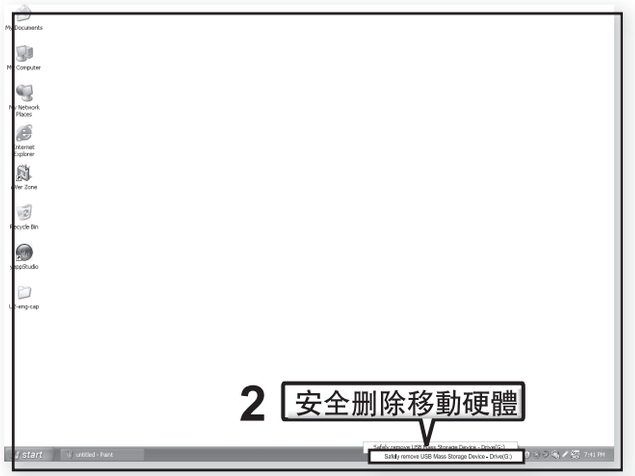

注意

- 在檔案轉輸過程中請不要斷開主機與電腦的連接。這有可能造成播放器故障及數據損壞。
- 當播放器的檔案在電腦上播放時，您不能斷開播放器與電腦的連接。請停止播放后再斷開播放器與電腦的連接。

聽音樂

- 開始准備 - 連接耳機, 打開播放器, 檢查電池電量。

參考

- 觸摸 [⮌] 鍵返回至上一級功能表。
  按住 [⮌] 鍵移至主功能表。

分類聽音樂

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Music> 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示<Music>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的音樂清單然后觸摸 [◯]。
   - 顯示音樂檔案。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要播放的檔案然后觸摸 [◯]。
   - 開始播放音樂。

分類聽音樂 (繼續)

音樂清單

根據音樂檔案的ID3 標籤資訊顯示的檔案資訊包括: 歌手, 專輯, 音樂標題及派別。 如果檔案没有ID3標籤則顯示[無文件]。

現在播放 : 播放最近播放的檔案或移至當前播放檔案。
歌手 : 按歌手分類播放
專輯 : 按專輯分類播放
歌曲 : 按數字或字母順序播放
派別 : 按派別分類播放
播放清單 : 按播放清單播放.
最近新增: 根據檔案存儲的日期顯示播放清單。
録制的檔案 : 顯示所有的録制的檔案。
音樂瀏覽器 : 顯示所有保存在音樂資料夾的音樂檔案。

參考

- MP3播放器支持播MP3,WMA 及 Ogg 格式的音樂檔案及其擴展檔案。
- MP3播放器中不支持播放MP1 或 MP2 格式的檔案及其擴展檔案。
- 什么是 **ID3** 標籤**?**
  它是 MP3 附帶提供相關檔案的資訊，例如歌曲名，歌手，專輯，時間，派別和注釋等。

返回當前播放的功能表

當您在使用其他功能時您可以在任意時間返回當前播放的功能表。

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Music> 然后按住 [◯]。
   - 播放器返回當前的播放功能表。

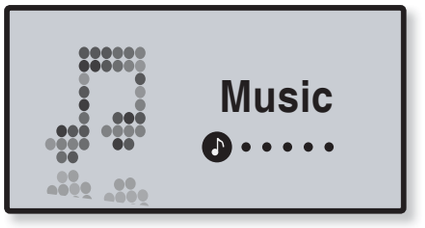

暫停

1. 在播放音樂中按 [⏻•►II/⏻] 鍵。
   - 暫停播放音樂。
2. 再次按 [⏻•►II/⏻] 鍵。
   - 從音樂暫停的點繼續播放。

在播放中搜尋曲目

1. 在播放的曲目中按住[左, 右]鍵。
   - 在播放的曲目中從開始點至結束點開始搜尋。
2. 搜尋到您想要開始的點后松開按鍵。
   - 松開按鍵后從您想要開始播放的點開始播放。

在當前曲目中從開始部分開始播放

在曲目開始播放3秒之后觸摸[左]鍵。

- 當前曲目從開始點部分繼續播放。

播放上一首曲目

在曲目開始播放前3秒觸摸[左] 。

在曲目開始播放3秒后兩次觸摸[左] 鍵。

- 播放上一首曲目。

播放下一首曲目

觸摸[[右] 鍵。

- 開始播放下一首曲目。

注意

- 播放VBR 檔案時, 在當前曲目播放3 秒內觸摸 [左] 鍵，也不會播放上一首曲目。

使用Samsung Media Studio創建播放清單

在 Samsung <Media Studio>中, 您可以創建您自己的收藏夾, 播放清單或其它音頻檔案.

准備開始 - 將播放器與你的電腦連接。
Media Studio 必須安裝在你的電腦上。

創建播放清單

1. 在 **<Media Studio>**頂部點擊**<播放清單>**。
   - 顯示 <播放清單> 窗口。
2. 點擊底部窗口中的 **<新播放清單>**。
   - 顯示 <新播放清單> 窗口。
3. 輸入清單的名稱然后點擊**[確認]**。
   - 新的專輯(播放清單)將以新的名稱保存在<Media Studio>的<播放清單>中。

使用Samsung Media Studio創建播放清單 (繼續)

1. 在 <Media Studio>的頂部點擊 **<我的電腦>**。
   - 顯示 <我的電腦> 窗口。
2. 點擊在窗口右邊的 **<播放清單>**。
   - 顯示 <播放清單> 窗口。
3. 雙擊在右邊窗口中的播放清單。
4. 選擇您要的檔案傳送至<我的電腦>窗口。
5. 點擊 。
   - 所選擇的檔案新增至播放清單。

使用Samsung Media Studio創建播放清單 (繼續)

使用Samsung Media Studio傳送播放清單至播放器

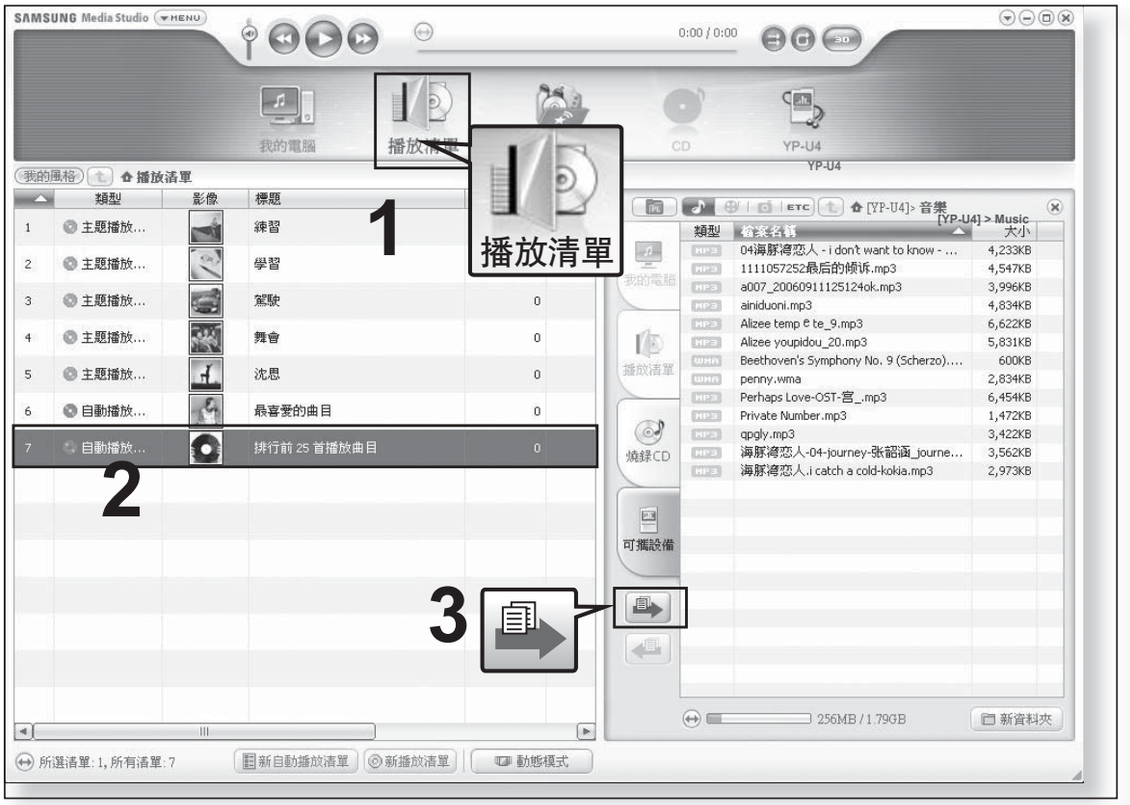

1. 點擊 <Media Studio>頂部的<播放清單>。
   - 顯示 <播放清單> 窗口。
2. 在 <播放清單> 清單中選擇一個播放清單。
3. 點擊 。
   - 所選擇的播放清單傳送至播放器的<Music> → <Playlists>。

注意

- 每個播放清單中能够播放400個音樂檔案。

在 MP3 播放器中創建播放清單

如果您已經下載了音樂檔案在 mp3 播放器中, 您可以不需要通過電腦上的 Media Studio 就可以創建自己喜歡的播放清單。

1. 按住[⮌] 鍵移至主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<File Browser>**然后觸摸[◯]。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇**<Music>**然后觸摸 [◯]。
   - 顯示音樂資料夾。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇檔案至新增播放清單然后按[•USER/▬●] 鍵。
   - 顯示音樂清單功能表。
5. 觸摸[上, 下] 鍵選擇**<新增至播放清單>**然后觸摸[◯].
   - 顯示<播放清單1>至<播放清單 5>。
6. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要新增的檔案,然后觸摸[◯]。
   - 在所選擇的檔案會新增至您所選擇的播放清單中。
   - 您可以在 <音樂> → <播放清單> → <播放清單 1> 至 <播放清單 5> 資料夾中確認剛才新增的檔案。

參考

- 每個播放清單最多能新增400個音樂檔案(<播放清單 1> 至 <播放清單 5>)。

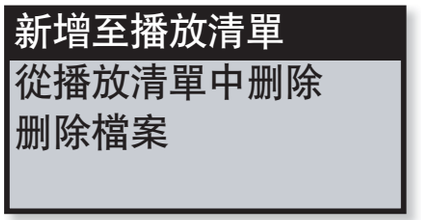

播放播放清單

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇<Music>然后觸摸[◯]。
   - 顯示<音樂>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇<播放清單>然后觸摸 [◯]。
   - 顯示播放清單。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的播放清單然后觸摸[◯]。
   - 顯示您所選擇的保存在清單中的音樂檔案。
   - 如果選擇的播放清單中沒有檔案, 將會顯示<無檔案>提示資訊。
5. 觸摸[上, 下] 鍵選擇想要播放的檔案然后觸摸 [◯]。
   - 開始播放您所選擇的音樂檔案。
     - 怎樣使用<Media Studio>傳送播放清單至播放器中，請參考第 46~48 頁。

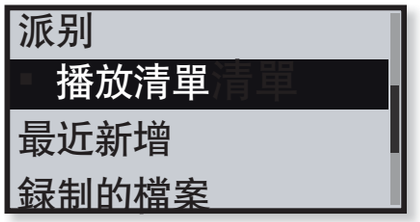

刪除播放清單中的一個檔案

1. 按住[⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Music> 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示音樂清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇<播放清單>然后觸摸[◯]。
   - 顯示播放清單。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的播放清單然后觸摸[◯]。
   - 顯示您所選擇的保存在清單中的音樂檔案。
5. 觸摸[上, 下]鍵選擇刪除播放清單的檔案然后按[•USER/▬●] 鍵。
   - 顯示播放清單功能表。
6. 觸摸[上, 下] 鍵選擇<從播放清單中刪除>然后觸摸[◯]。
   - 顯示刪除確認窗口。
7. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Yes> 然后觸摸 [◯]。
   - 刪除所選擇的播放清單的檔案。

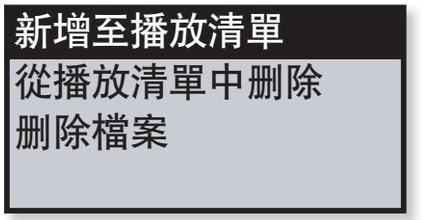

刪除播放清單中的所有檔案

按照上述的 1-4 步驟。

5. 按 [•USER/▬●] 鍵。
   - 顯示播放清單功能表。
6. 觸摸[上, 下] 選擇<從播放清單中刪除>然后觸摸[◯]。
   - 顯示刪除確認窗口。
7. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Yes> 然后觸摸 [◯]。
   - 刪除在播放清單中的所有檔案。

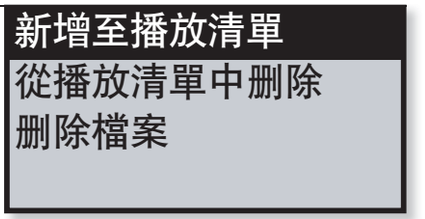

使用者按鈕功能

您可以設定 (•USER/▬●) 鍵控制下面所述四個模式中的任何模式。
當您設定完后, 您可以通過 (•USER/▬●) 鍵直接操作您所設定的模式。

設定使用者按鈕功能

在播放中使用 (•USER/▬●) 鍵設定快速更換功能模式。

1. 按住 [⮌] 鍵移至主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Settings>** 然后
   觸摸 [◯]。
   - 顯示 <Settings>清單。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇 **<使用者按鈕模式>** 然后觸摸 [◯]。
   - 顯示 <使用者按鈕模式>清單。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的使用者按鈕模式
   然后觸摸[◯]。

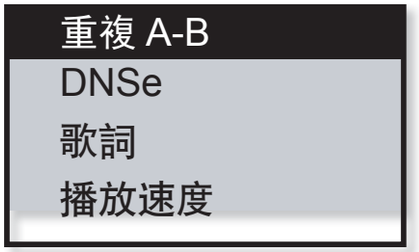

使用者按鈕模式選項

<重複 A-B>：設定段落重複。

<DNSe>：設定您想要的音響效果。

<播放速度>：在快與慢之間選擇播放速度。

<歌詞>：在關閉與開啓之間設定歌詞。

<播放模式>：選擇重複播放模式。

參考

- 默認(工廠)設定使用者按鈕功能爲設定<重複 A-B>。

使用者按鈕功能 (繼續)

設定段落重複

此功能可以重複播放某個曲目的特定部分。適合用于語言的學習。

1. 選擇使用者按鈕模式爲 <重複 A-B> 然后播放您所選擇的檔案。
2. 按 [•USER/▬●〔] 鍵設定您想要的段落重複的開始點。
   - 段落重複開始播放點已設定，播放窗口顯示< ▼ >。

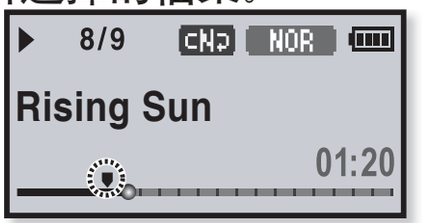

3. 再次按 [•USER/▬●〔] 鍵設定您想要的段落重複的結束點。
   - 播放窗口顯示< ▼ > 所設定的段落將重複播放。

取消段落重複

在段落重複中再次按 [•USER/▬●〔] 鍵。

- 段落重複會取消。

參考

- 在下面所列情况中設定的段落重複會自動取消。
  已設定的段落重複的開始點，但并没有設定當前曲目段落重複的結束點。
- 您不能少于指定末端的3秒后開始段落重複。

使用者按鈕功能 (繼續)

使用 DNSe 鍵

選擇適合音樂派別的聲音設定。

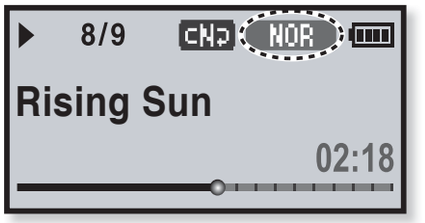

1. 在**<DNSe>** 設定使用者按鈕模式然后播放您選擇的檔案。
2. 按 [•USER/▬●(] 鍵選擇一個您想要的DNSe.
   - 在DNSe 模式下，每按鍵一次則依次顯示 NOR (Normal) → STUDIO (Studio) → ROCK (Rock) → CLASS (Classical) → JAZZ (Jazz) → BALLAD (Ballad) → CLUB (Club) → R&B (R&B) → DANCE (Dance) → C·HALL (Concert Hall) → USER (User).

參考

- 什么是DNSe?

Digital Natural Sound Engine (DNSe) 是三星開發的 MP3播放器的由3D構成的聲音效果功能。3D爲音樂帶來立體聲效果。

使用播放速度鍵

在您喜歡的音樂中調整播放速度,快或者慢。

1. 在使用者按鈕模式中設定<播放速度>然后播放您選擇的檔案。
2. 按 [•USER/▬●(] 鍵 選擇適合的播放速度。
   - 每按鍵一次，播放速度依次變化如下:<NOR(正常>, <X 1.1>, <X 1.2>, <X 1.3>, <X 0.7>, <X 0.8>, <X 0.9>.

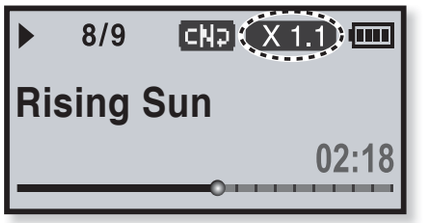

參考

- 所設定的等級越高,播放速度越快。
- 根據檔案格式的不同，所設定的播放速度與實際播放速度可能有所差异。

使用者按鈕功能 (繼續)

使用播放模式鍵

選擇播放模式例如重複設定。

1. 在使用者按鈕模式中選擇 <播放模式> 然后播放您選擇的檔案。
2. 按 [•USER/▬●(] 鍵 選擇 一個適合的播放模式。
   - 每按鍵一次，播放速度依次變化如下: (正常) (重複全部) (重複單個) (隨機)。

播放模式選項

- : 依時間順序播放當前音樂清單的所有檔案。
- : 重複播放當前音樂清單的所有檔案。
- : 重複播放一個檔案。
- : 隨機重複播放當前音樂清單的所有檔案。

多元化音樂

您可以用您的 mp3 播放器享受更多形式的音樂， 收聽 FM 廣播,使用Datacasts, 語音録音， 您的mp3 播放器將給您帶來更多的選擇。

收聽FM 廣播

- 開始准備 - 連按耳機, 打開播放器, 檢查電池電量。
- 觸摸[⮌] 鍵返回至上一級功能表。
  按住 [⮌] 鍵進入主功能表。

參考

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <FM Radio> 然后觸摸 [◯]。
   - 開始收聽FM 廣播。

使用静音功能

1. 在收聽 FM廣播時按 [0•►II/⏻] 鍵。
   - 静音。
2. 再次按 [0•►II/⏻] 鍵恢復收聽。

參考

- 當您搜尋或設定頻率時請將耳機與播放器連接，耳機可以當作FM 廣播的接收天綫使用。
- 在信號比較弱的地區, 播放器可能找不到合適的 FM頻率。

收聽 FM 廣播 (繼續)

搜尋FM 頻率

1. 在手動模式中按住[左, 右]鍵然后釋放。
   - 將在您松開按鍵的最近頻率點停止搜尋。

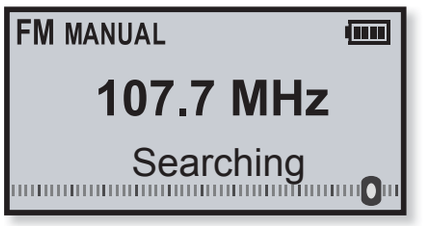

或,

1. 在手動模式中觸摸[左, 右]鍵逐個搜尋頻率。
   - 按任意鍵都能逐個查找頻率。

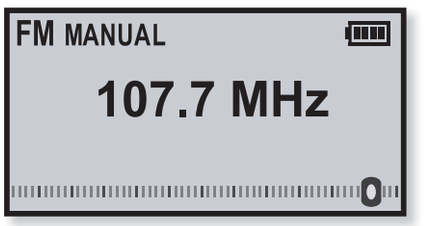

收聽 FM 廣播 (繼續)

轉換爲預設模式

如果設定爲預設模式，您就可以在所保存的預設臺號中任意地搜尋您想要的臺號。

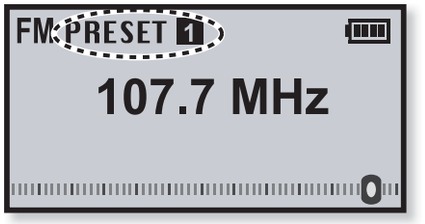

在手動模式中按住 [◯] 。

- 螢幕上顯示<預設>功能表。

參考

- 如果没有設定預設頻率，播放器將不能轉換爲預設模式。

轉換爲手動模式

設定爲手動模式，手動搜尋FM頻率。

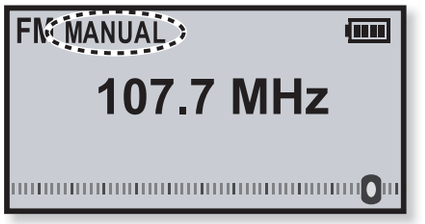

在預設模式中按住 [◯] 。

- 螢幕上顯示 <手動>功能表。

在預設中保存臺號

您可以在您的MP3播放器中保存30個預設頻率。 您可以隨意的存儲或查找所保存的預設臺號。

1. 在手動模式中觸摸[左, 右]鍵選擇您想要預設的頻率然后按[•USER/▬●]鍵。
   - 選擇的頻率將新增在預設清單中。

參考

- 如果已經設定相同的頻率，此設定將不起作用。
- 自動瀏覽所預設頻率，請參考25頁。

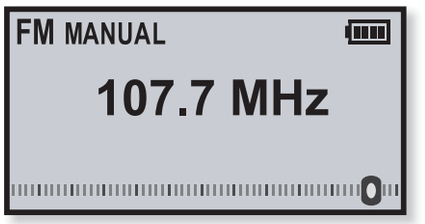

收聽 FM 廣播 (繼續)

收聽預設臺號

當使用預設模式時, 觸摸[左, 右]鍵選擇預設臺號。

- 您可以收聽您所保存的廣播頻率。

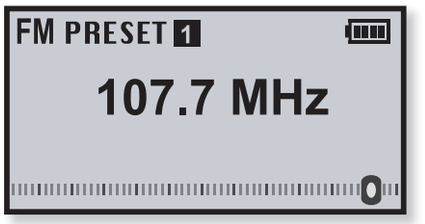

刪除預設

當您在收聽FM 廣播時按照以下步驟刪除預設。

1. 當使用預設模式時,觸摸[左, 右]鍵搜尋您想要刪除的預設頻率然后按 [•USER/▬●〔] 鍵。
   - 顯示刪除確認的窗口。
2. 觸摸[左, 右]鍵 選擇 **<Yes>** 然后 觸摸 [◯]。
   - 刪除所選擇的頻率。
   - 如果您不想刪除所選擇的預設號,請選擇 <No>。
3. 刪除其他的預設頻率,請按照以上 1-2 步驟。

收聽 FM 廣播 (繼續)

錄制 FM廣播

在收聽廣播時,您可以在任何時候錄制FM廣播節目。

1. 在FM廣播中觸摸[左, 右]鍵選擇您想要錄制的節目按住 [•USER/▬●(] 鍵。

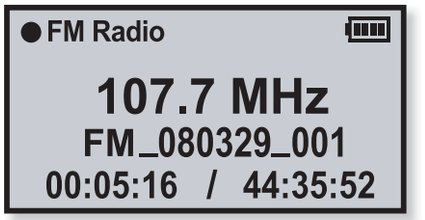

參考
- 錄音開始。
- 如果您想暫停錄音,請按 [)•►II/▬⏻)] 鍵。

停止錄音

1. 在錄音中請按住 [•USER/▬●(] 鍵。
   - 顯示“要播放錄制的檔案嗎”提示資訊。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 <Yes> 或 <No> 然后 觸摸 [ ]。
   - 選擇 <YES> 播放錄制的檔案。
   - 選擇<NO> 保存錄制的檔案。

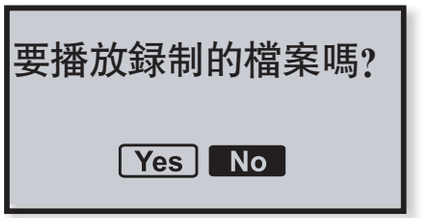

參考
- 錄制的檔案保存在<File Browser> → <Recorded Files> → <FM Radio>。
- 每個錄制的檔案的錄音時間可以長達5個小時。
- 您最多可以保存999個FM廣播錄制的檔案。
- 您可以持續錄音31 小時。(基于 128Kbps, 2GB)
- 錄制的檔案將會自動生成檔案名, 例如, “FM_YYMMDD_XXX.mp3”. “FM” 爲 FM 廣播錄音, YYMMDD 爲錄音日期 及 “XXX”爲錄制的檔案編號。.

使用 DATACASTS

您可以使用 <Media Studio>, 將RSS上的blog資訊及檔案傳輸至您的播放器。

參考

- 什么是**RSS?**
  RSS 是Rich Site Summary(豐富站點摘要) 或Really Simple Syndication(真正簡易聚合) 。它是一種基于XML的數據傳輸方式，比如使用者經常在網站上更新新聞或blogs資訊時常用的一種簡便方法。

- 什么是 **Datacasts?**
  您不需要每次登録您經常瀏覽的新聞, blog和UCC網址,就可以自動接收更新資訊。
- 准備開始 - Media Studio 必須安裝在您的電腦.請參考35頁。

頻道訂閱

您可以通過注册RSS所支持的網站或網頁在您的電腦上訂閱的頻道。

1. 點擊<Media Studio>裏**<Datacasts>**底部的 **<訂閱>**。
2. 在 **<URL>**中輸入地址然后點擊 **<►下一個>**。
   - 當您復制一個網絡地址后后點擊 <訂閱>, 復制地址將自動顯示在 **<URL>** 中。
   - 如果網絡地址支持RSS,顯示設定確認窗口

3.點擊 **<確定>**。

- 您想要的頻道已訂閱。
- 在Datacasts裏顯示 圖標來代訂閱的頻道。

參考 請參考<Media Studio>裏 <Datacasts> 的詳細説明。

使用 DATACASTS (繼續)

創建一個新的頻道群

您可以創建一個新的頻道群分類管理頻道。

1. 在<Media Studio>的**<Datacasts>**底部點擊 **< 新群組>**。

2. 輸入組名稱及描述然后點擊 **<確定>**。

從<Media Studio>中傳送 Datacast

▪ 准備開始- 將播放器連接到您的電腦。
Media Studio必須安裝在您的電腦上。請參考35頁。

1. 當播放器連接您的電腦時，
<Media Studio>將會自動開始播放。
   - ▪ 如果節目不能自動開始播放，
   - ▪ 在桌面雙擊<Media Studio> 圖標。
2. 點擊 <Media Studio>擊上部的 **<Datacasts>**.
   - ▪ 顯示Datacasts 頻道群清單。
3. 點擊您想要的頻道群。

使用 DATACASTS (繼續)

從<Media Studio>傳送 Datacast (繼續)

4. 點擊您想要的頻道。

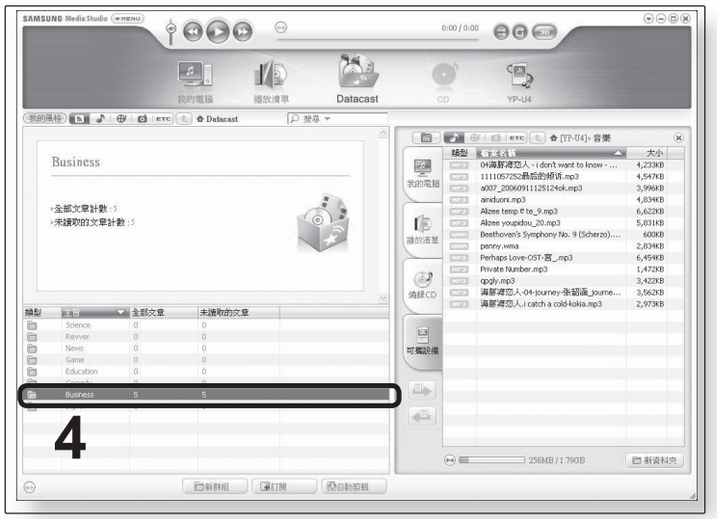

5. 選擇您想要傳送的站點。

6. 點擊 圖標。

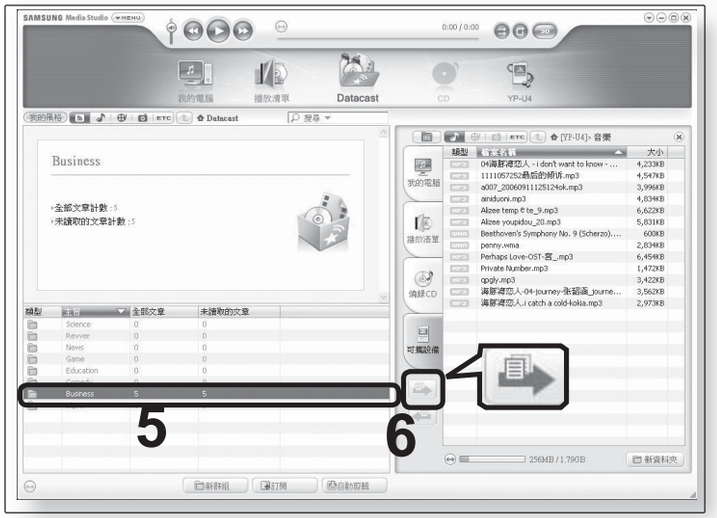

- 選擇頻道站點被傳送到播放器的<File Browser> → <Datacasts>.

參考

- 點擊 <Media Studio>頂部進入上一級功能表。
- 在 <Media Studio>的<Datacasts>中，如果站點有附件(音樂檔案), 您可以下載附件到您的播放器。
  根據所連接網站的規定，也可能不能下載附件。

瀏覽 Datacasts

您可以瀏覽新增到<Datacasts>中的頻道。

- 准備開始 - 在您的播放器使用<Media Studio>傳送您想要的頻道，請參考 61~63頁。

NOTE

- 觸摸 [⮌] 進入功能表上一功能表。
  按住 [⮌] 進入主功能表。

1. 按住 [⮌] 進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右] 鍵選擇 **<Datacasts>** 然后觸摸[◯]。
   - 顯示 <Datacasts> 清單。
   - 如果没有datacas檔案,將會有 <無檔案>提示資訊。
3. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的頻道清單然后觸摸[◯]。
   - 標題與頻道一樣新增在<Media Studio>中的<Datacasts>中。
4. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的頻道然后觸摸 [◯].
   - 顯示音樂檔案.
5. 觸摸[上, 下] 鍵選擇您想要的檔案 然后觸摸 [◯].
   - 播放所選擇的音樂檔案。

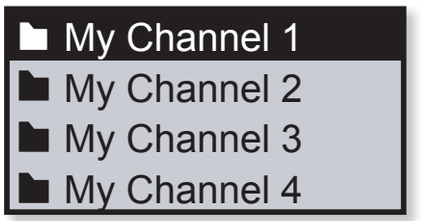

語音錄音

您可以使用您的mp3 播放器錄制您自己的聲音，講座，演説及其它的外部聲源。

創建語音錄音

方法 1

當使用其他功能時,您可以在隨意的錄制語音錄制的檔案。

按住 [•USER/▬●〔] 鍵。

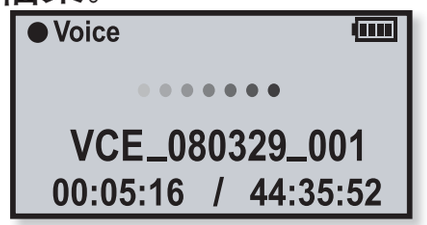

- 語音錄制開始,顯示語音錄制的檔案名。

參考

- 當您收聽FM廣播時,FM廣播録音將會開始。

方法 2

1. 按住 [⮌] 鍵進入主功能表。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Voice REC>** 然后觸摸 [◯]。
3. 觸摸[◯]。
   - 語音錄制開始,顯示語音錄制的檔案名。

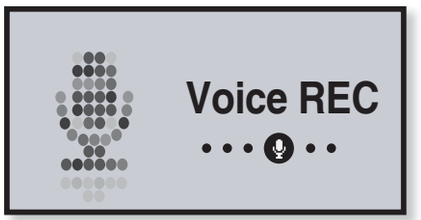

參考

- 選如果您想暫停録音,按 [•►II/▬⏻] 鍵。

語音録音 (繼續)

停止録音

1. 按住 [•USER/▬●〔] 鍵停止録音。
   - 顯示“要播放録制的檔案嗎”的提示資訊。
2. 觸摸[左, 右]鍵選擇 **<Yes>** 或 **<No>** 然后觸摸 [ ].
   - 選擇 <YES> 播放録制的檔案。
   - 選擇<NO> 保存録制的檔案。

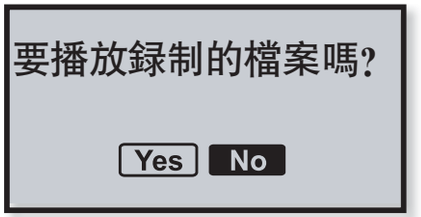

注意
- 當您在録音時請勿將麥克風放在離播放器太近或太遠的地方，這可能影響録音的質量.
- 當電池電量不足時,不能完成録音.

參考
- 録制的檔案是保存在 <File Browser> → <Recorded Files> → <Voice>
- 録制的檔案的録音時間是長可達5個小時。
- 您最多能够儲存999個語音録制的檔案。
- 可以持續録音42 小時。 (基于 96Kbps, 2GB)
- 將會自動生成録制的檔案名 ,例如, “VCE_YYMMDD_XXX.mp3”. “VCE” 爲語音録音, YYMMDD爲録音日期及“XXX”爲録音編號。

疑難解答

如果您在使用中出現一些故障，請參看以下方法。如果出現您不能解決的故障，請直接與您所在地最近的三星客户服務中心聯系。

問題	解答方法
不能開機。	• 電池電量不足時，不能開機.請重新充電后再開機。 • 按復位孔。.
按鍵不動作。	• 請檢查 ◄ HOLD 開關按箭頭方向所在的位置 . • 請檢查是否按了正確的按鍵，然后再重新按按鍵。 • 按復位孔。
螢幕不亮。	• 如果您<Settings> → <顯示幕>中設定了<顯示螢幕關閉>，螢幕將不亮。按任意鍵點亮顯螢幕。 • 在陽光直射下螢幕亮度可能不明顯。

問題	解答方法
自動關機。	• 請檢查電池電量。 • 當電池電量不足時主機會自動關機，請重新充電。 • 如果您在 <Settings>→ <系統>中設定了<自動關閉電源>, 那么主機會在暫停模式下自動關機。這時再打開電源即可。
電池使用時間與手册所述不符。	• 電池使用時間與聲音模式及顯示設定有關。 • 當產品處在過低或過高温度的環境中時，有可能縮短產品的使用壽命。
Media Studio 程式故障。	• 請檢查電腦是否滿足配置要求。
不能正確連接電腦。	• 請檢查 USB 插頭并重新連接。 • 請按桌面上的 <開始> 然后運行 Windows 升級程式。選擇您想要升級的服務包后開始升級。重新啓動電腦然后將主機與電腦正確連接。
不能播放。	• 請檢查是否保存有與主機相兼容的音樂檔案。 • 請檢查所播放的音樂檔案是否已經損壞。 • 請檢查電池電量是否充足。

問題	解答方法
不能下載檔案。	• 請檢查USB是否正確連接，請斷開連接后再重新連接。 • 請檢查是否有足够的空間。 • 按復位孔。
檔案或數據丢失。	• 請檢查在檔案或數據傳輸中USB有没有正確連接。如果没有正確連接，可能不僅僅造成數據或檔案的損壞，也有可能造成主機其它數據的丢失及故障。三星公司對于因這樣的原因造成的數據丢失概不負責.
在播放中顯示异常的播放時間。	• 請檢查播放的檔案是否爲 Variable Bit Rate (VBR) 格式.
顯示异常的檔案名。	• 在功能表功能表位中移至 <Settings> → <語言 (Language)>→ <ID3 標籤>，然后選擇恰當的語言。.
機器發熱。	• 在充電時機器會産生熱量。這對機器的壽命及功能不會産生影響.
檔案傳輸速度太慢。	• 如果您的播放器在Windows 2000格式化,檔案傳輸速度會變慢。請在Windows XP 或 Vista系統上格式化然后再重新傳送。 • 如果在您的電腦上運行了多個程式，包括 <Media Studio> ，檔案傳送速度會變慢。請退出不需用的程式然后重新傳送。

附錄

功能一覽表

您可以在您的MP3播放器中快速瀏覽本產品的功能設定。

功能表顯示圖

Music	FM Radio	Datacasts	Voice REC	File Browser	Settings
音樂	FM 廣播	使用者按鈕模式	聲音	顯示幕	語言(Language)	日期/時間設定	系統
聲音效果	模式	重複A-B	蜂鳴聲	顯示螢幕關閉	功能表	日期	休眠
DNSe	自動預設	DNSe	音量限制	螢幕保護程式	ID3 標籤	時間	自動關閉電源
播放模式	收音區域設定	歌詞		LED效果			資料庫[DB]更新
播放速度	FM 敏感度	播放速度					內定值
跳躍間隔		播放模式					格式化
歌詞							關於
標籤							

產品規格

型號	YP-U4
額定電壓	DC 3.7V/ 500mA(鋰聚合物充電電池)
內置充電電池容量	300 mAh/ DC 3.7V
支持檔案格式	MPEG1/2/2.5 Layer3(8kbps ~ 320kbps, 8kHz ~ 48kHz) WMA(48kbps ~ 192kbps, 8kHz ~ 48kHz), Ogg(Q0~Q10)
支持資料夾/檔案的數量	資料夾: 最多1000 / 檔案: 最多. 3000
耳機輸出	20mW/Ch. (based on 16Ω)
輸出頻率範圍	40Hz~20kHz
信噪比	90 dB with 20 kHz LPF(基于 1kHz 0 dB)
播放時間	16 小時音樂播放 (MP3 128kbps, 音量 15, 正常聲音模式))
工作温度	-5~35°C (23~95°F)
外殼	塑料
重量	27.5g
尺寸(寬x高x長)	27 X 83 X 13 mm

FM 廣播	FM 頻率	87.5~108.0MHz (臺灣:88.0~108.0MHz)	FM 失真	1%
	FM 信噪比	55 dB	FM 實用靈敏度	38dBμ

爲提高產品性能進行的產品升級等，本手册的内容可能會有修正，恕不事先通知。

許可證

本產品使用手册所述之產品已獲得第三方知識財產權許可。該許可權提供最終使用消費者按照許可的内容用于私人非商務用途。不得用于商務用途。該許可不適用除本產品外的其他任何產品。不允許不符合ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3要求加工的產品且與本產品一起使用或銷售。該許可權僅用于消費者使用本產品進行符合 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.的音頻檔案的解碼和編碼。產品的特性功能不符 ISO/IEC 11172-3 或 ISO/IEC 13818-3.要求的不能授權許可使用。

本產品符合低功率電波輻射性電機管理辦法第十二條，第十四條等條文規定。

1．經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司，商號或使用者均不得擅自變更頻率，加大功率或變更原設計之特性及功能。

2．低功能射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，并改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須忍受合法通信或工業，科學及醫療用電波輻射性電機裝置之干擾。

如有關於三星產品的任何疑問或評論，請聯絡三星客户關懷中心
台北市内湖區提頂大道二段301號2樓
台灣三星電子股份有限公司
0800-329-999
www.samsung.com/tw

REV.0.0